MANUAL
DE USUARIO

SYTECH®

When technology turns to art

CORTA PELO **9EN1**

SY·HC26

BIENVENIDOS

Gracias por comprar el Cortador personal SY-HC26. Con el fin de beneficiarse plenamente de este producto, por favor, lea las instrucciones de seguridad y de manejo. Guarde el manual de usuario en un lugar seguro para futuras referencias,

PRECAUCION

Utilice este producto sólo para el fin para el que ha sido concebido según el presente manual. Utilice únicamente accesorios recomendados por el fabricante.

No utilice este producto si no funciona correctamente, si ha sufrido desperfectos o si se le ha caído al suelo o al agua.

DESCRIPCION

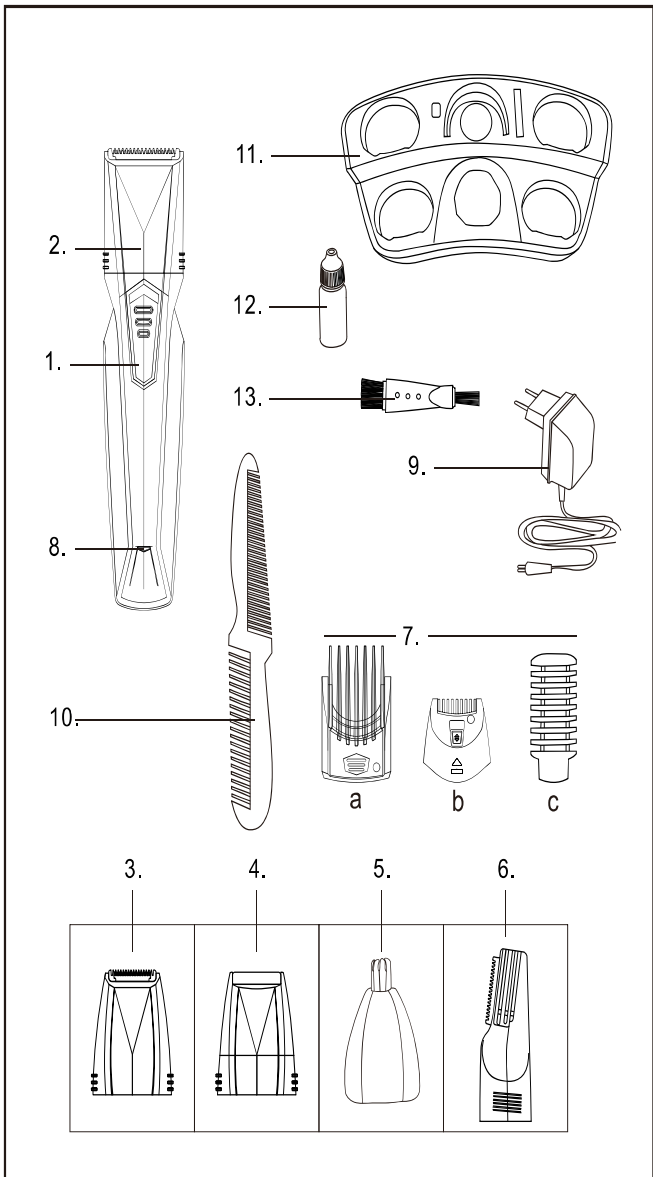

1. Interruptor Encendido / Apagado
2. Cortador grande
3. Cortador de precisión
4. Micro afeitadora
5. Cortador para nariz
6. Cortador para vello
7. Peines guía
   a) Para cortador grande
   b) Para cortador de precisión
   c) Para cortador de vello
8. Indicador de carga de la batería
9. Adaptador de corriente
10. Peine
11. Base de carga
12. Aceite lubricante
13. Cepillo de limpieza

Fig.1

Fig.2

Fig.3

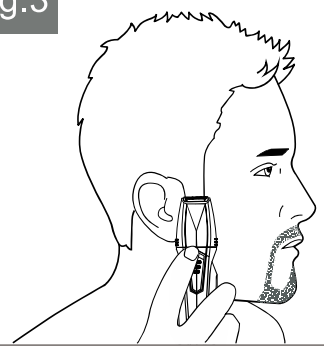

Fig.4

Fig.5

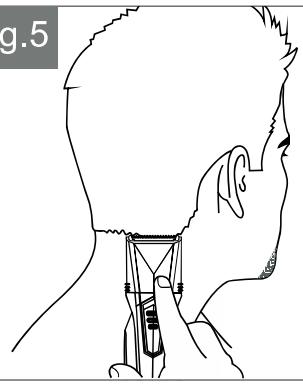

Fig.6

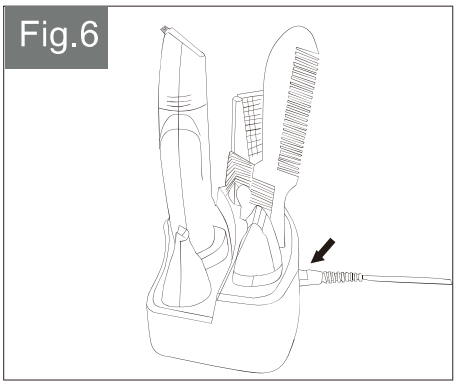

Fig.7

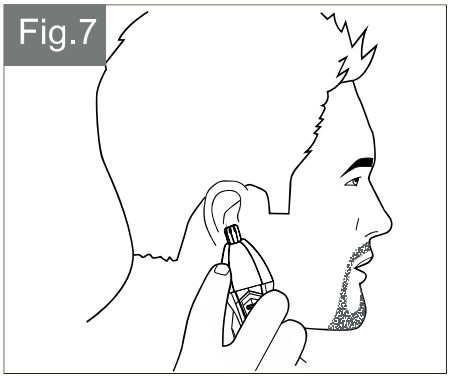

Fig.8

Fig.9

Fig.10

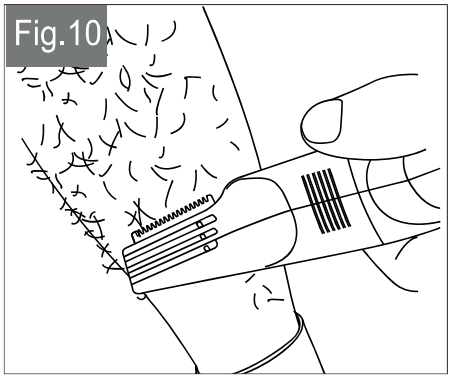

Fig.11

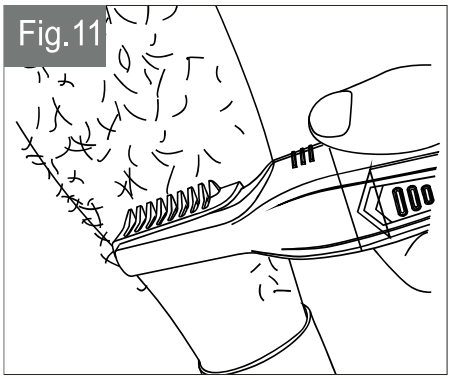

Fig.12

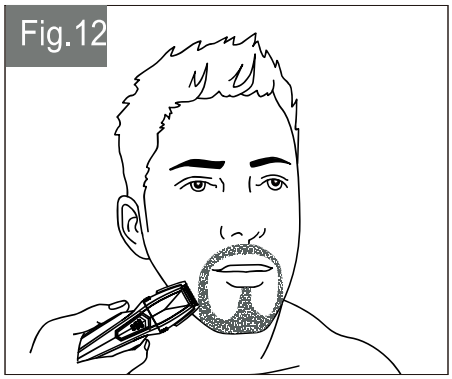

Fig.13

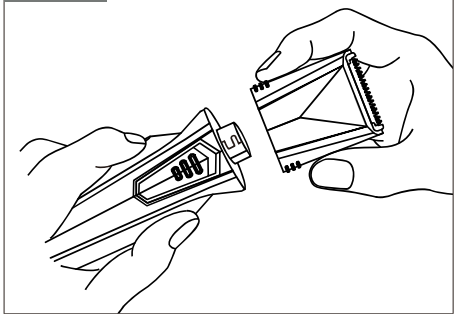

Fig.14

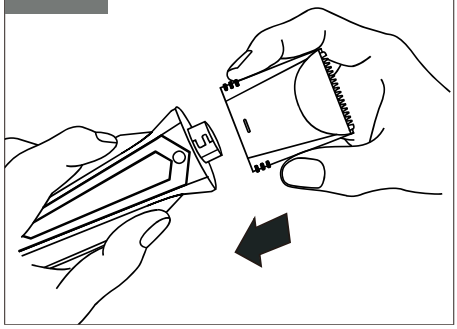

Fig.15

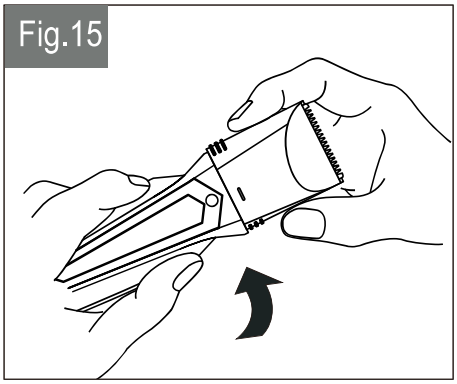

Fig.16

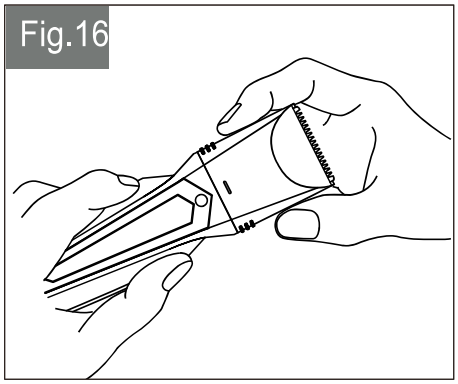

Fig.17

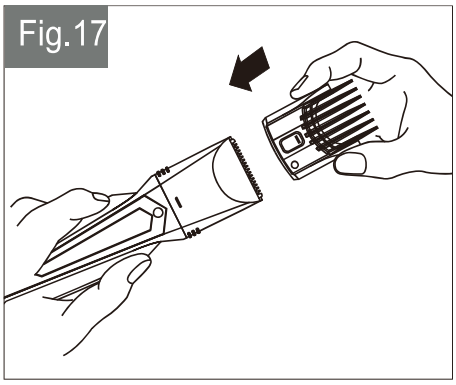

Fig.18

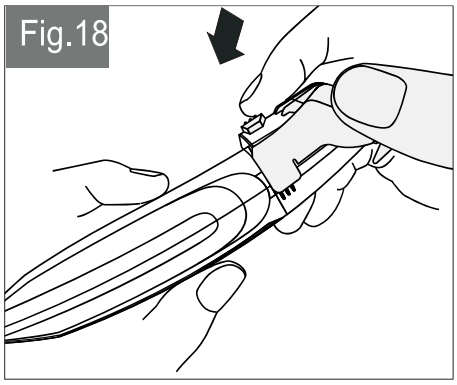

Fig.19

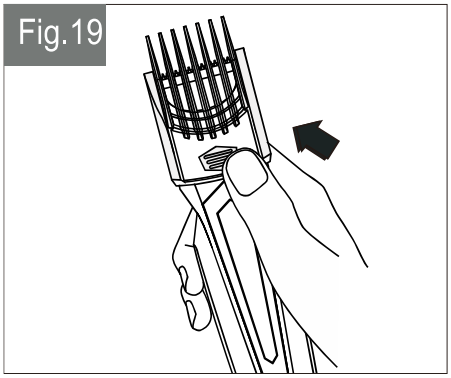

Fig.20

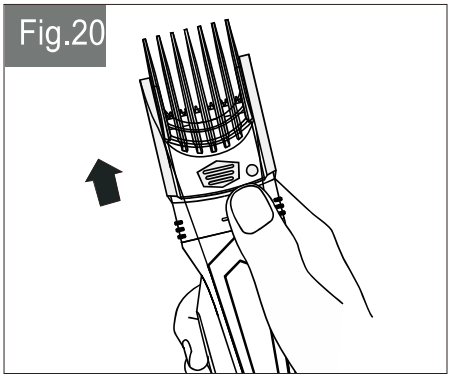

Fig.21

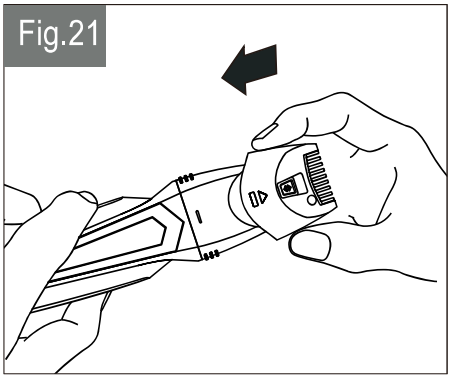

Fig.22

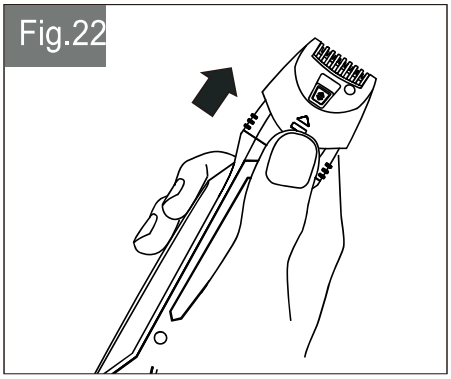

Fig.23

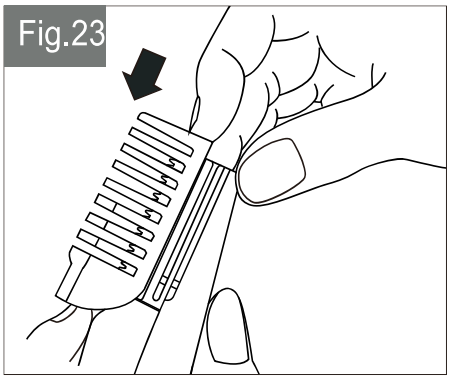

Fig.24

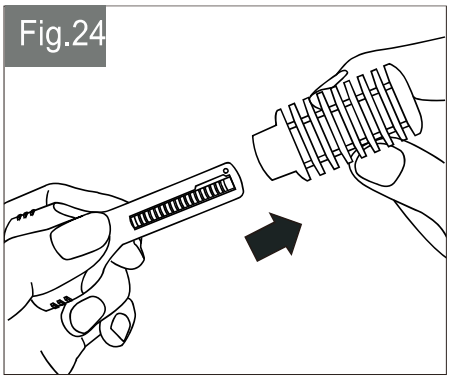

Fig.25

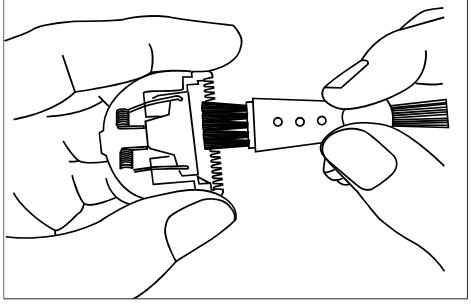

Fig.26

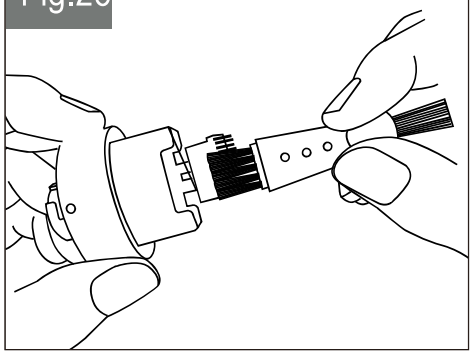

Fig.27

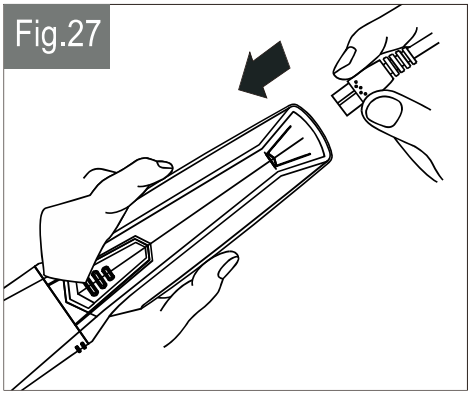

Fig.28

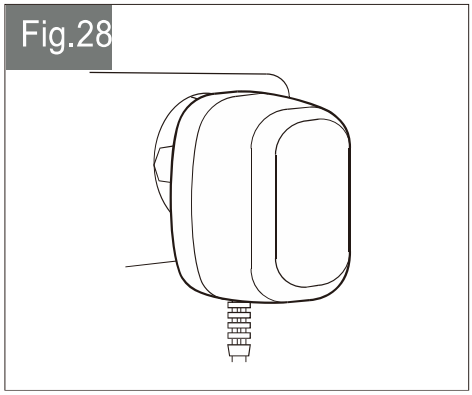

Fig.29

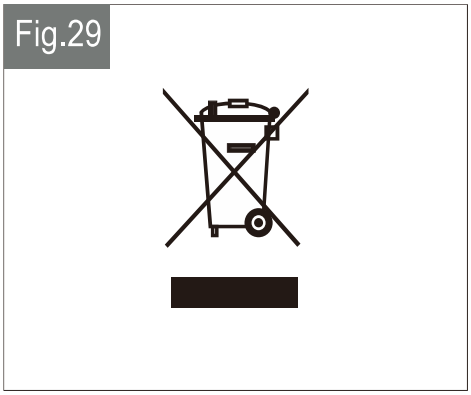

Fig.30

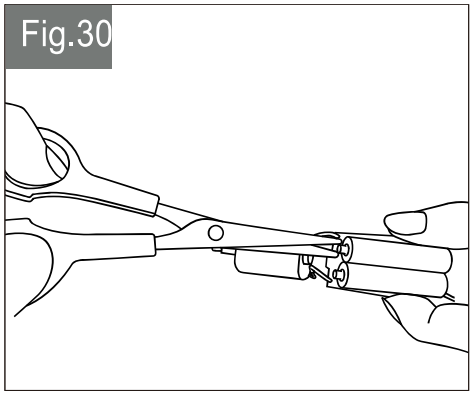

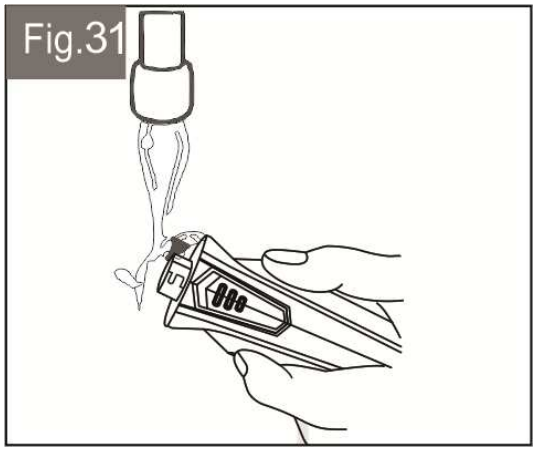

GUIA DE INICO

CÓMO CARGAR SU CORTADOR PERSONAL

- Antes de utilizar su maquinilla por primera vez, recárguela al máximo durante 8 horas. Asegúrese de que está desconectada
- Coloque su maquinilla en la base de carga, conecte a su maquinilla el adaptador de corriente y después éste a la red eléctrica. Se encenderá el indicador de carga.
- Su maquinilla cortadora no puede resultar recargada en exceso. Sin embargo, si no va a utilizarla durante mucho tiempo (2 ó 3 meses), desconéctela de la red y guárdela. Cuando vuelva a utilizarla, vuelva a recargarla al máximo.
- Para prolongar la vida de funcionamiento de las baterías, cada seis meses deje que se descarguen por completo para después recargarlas durante 14 a 16 horas.

COMO AJUSTAR LA MQUINILLA

Al cambiar las piezas, asegúrese de que coloca la pieza de montaje en la posición adecuada. (Fig.13)
Inserte la pieza de montaje diagonalmente y ésta girará hacia dentro de la base hasta quedar fijada (Fig.15/16)

Ajuste del peine:

Nivel	Longitud (mm)
1	12
2	13.5
3	15
4	16.5
5	18
6	19.5
7	21
8	22
9	23
10	24

Coloque la pieza de montaje del peine de posicionamiento deslizándola hacia abajo. (Fig.17)

Al ir deslizando la base hacia abajo, asegúrese de que las marcas del costado y del peine quedan alineadas correctamente (Fig.18)

Para cambiar el nivel del peine de posicionamiento (con 10 niveles según muestra la siguiente tabla), pulse el botón y manténgalo presionado hasta alcanzar el nivel deseado. El peine sólo se moverá al presionarlo (Fig.19). Para retirar el peine de posicionamiento, pulse suavemente del peine hacia arriba y retírelo (Fig.20)

No.	Nivel	Longitud (mm)
1	1	3.5
2	2	4
3	3	4.5
4	4	5

Deslice suavemente el peine a la posición 4 (Fig.21)

Retire el peine de posicionamiento deslizándolo hacia arriba (según muestra el dibujo) (Fig.22)

No.	Nivel	Longitud (mm)
1	1	2.8
2	2	5.8
3	3	9.8

Inserte la pieza de montaje del peine de 3 niveles en su cortador personal (Fig.23)

Retire el peine hacia arriba según muestra el dibujo (Fig.24)

Cómo limpiar su cortador personal

Para limpiar su cortador personal basta separar la pieza de montaje, según muestra el dibujo. Después, utilice el cepillo limpiador, retirando el polvo de las partes internas (Fig.25-26)

Cómo recargar su cortador personal

La luz de carga del adaptador indica que el dispositivo está en carga (Fig.28)

Le mostramos dos formas de cargar el dispositivo. Puede insertar la toma directamente a la carcasa de la cortador (Fig.27), o bien puede colocar la carcasa sobre la base (hacia abajo) antes de cargar la maquinilla (Fig.6)

COMO AJUSTAR LA MQUINILLA

ANTES DE COMENZAR

Antes de recortar, pase siempre un peine fino por su barba o bigote.

CÓMO INSERTAR Y RETIRAR LOS PEINES GUÍA

Con la cuchilla en dirección opuesta a usted, deslice el peine guía hasta la parte superior de la cuchilla y presiónelo hasta que se inserte en su sitio haciendo “clic”.

Con la cuchilla en dirección opuesta a usted, empuje cuidadosamente el peine guía alejándolo de la cuchilla.

CÓMO DESPOBLAR Y REDUCIR LA BARBA/EL BIGOTE (Fig.1)

Fije un peine guía a la cortador grande. Si es la primera vez que utiliza el aparato, comience con el mayor valor de recorte.

Encienda el aparato.
Coloque la parte superior plana de la cortador contra la piel.

Deslice lentamente el aparato a través del pelo. Repítalo desde varias direcciones según sea necesario.

Si en el proceso de recorte el pelo se va acumulando en el peine, apague el aparato, retire el peine y pásele el cepillo de limpieza o colóquelo bajo agua corriente.

CÓMO PERFILAR LA BARBA/EL BIGOTE (Fig.2)

Sujete el aparato con la cuchilla de precisión hacia usted.

Comience con el borde de la barba/del bigote y descienda suavemente la cuchilla contra su piel. Haga movimientos hacia el borde de la barba/la patilla para ir recortando los puntos deseados del rostro y alejados de las áreas de la barba en el cuello.

CÓMO RECORTAR EL BORDE DE LAS PATILLAS (Fig.3)

Sujete el aparato con la cuchilla de precisión hacia usted.

Comience con el borde de la patilla y, reposando suavemente la cuchilla contra su piel, haga movimientos hacia el borde de las patillas para ir recortando los puntos deseados del rostro.

CÓMO USAR LA MICROAFEITADORA (Fig.4)

Fije la micro afeitadora.

Sujete el aparato de forma que la micro afeitadora toque suavemente el rostro en un ángulo de 45 grados.

Haga movimientos lentos y bien definidos para ir afeitando en torno a la barba/al bigote. Con la mano que tiene libre, estire su piel, lo que facilitará que el pelo quede en posición vertical, facilitando el afeitado.

NOTA: La micro afeitadora ha sido concebida para afeitar detalladamente zonas en torno a su barba o bigote, no ha sido concebida para afeitar todo el rostro.

CÓMO RECORTAR LA NUNCA (Fig.5)

NOTA: Necesitará un espejo de mano para esta operación si la hace sin ayuda de otra persona.
Antes de comenzar, fije la cuchilla de la cortador grande.

Con los dedos, vaya levantando el pelo en la base de su cabeza alejándose del cuello.
Con el dedo índice, vaya cubriendo la raíz del pelo que está levantando para evitar eliminarlo accidentalmente.

Con la otra mano, sujete el aparato hacia la base del cuello con la unidad de corte hacia arriba, y vaya moviendo el aparato siguiendo el perfil del cuello hasta que toque el dedo con el que está cubriendo las raíces del pelo en la base de su cabeza.

Asegúrese de mover la maquinilla lentamente mientras hace esa operación, y de mantener las raíces del pelo de la base de su cabeza fuera del alcance de la maquinilla.

CÓMO QUITAR PELO DEL OÍDO (Fig.7)

Fije el accesorio de recorte de cejas.

Inserte con cuidado su maquinilla en el oído.

Desplace lentamente su maquinilla dentro y fuera del oído y al mismo tiempo hágala girar.

Evite introducir más de 6 mm la unidad de corte dentro de la nariz o el oído.

CÓMO QUITAR PELO DE LA NARIZ (Fig.8)

Fije el accesorio de recorte de cejas.

Inserte con cuidado su maquinilla en la nariz.

Desplace lentamente su maquinilla dentro y fuera de la nariz y al mismo tiempo hágala girar.

Evite introducir más de 6 mm la unidad de corte dentro de la nariz.

Para recortar de la forma más eficaz, mueva la maquinilla lentamente contra la dirección de crecimiento del pelo (Fig.9)

Para recortar eficazmente el vello, retire lo que desea y donde lo desea, según muestra el dibujo (Fig.10)

Para recortar una barba o bigote bien definidos utilice el peine de posicionamiento, según muestra el dibujo (Fig.12)

CÓMO FIJAR Y RETIRAR EL ACCESORIO DE PEINE RECORTADOR

NOTA: Asegúrese de que su maquinilla está desconectada antes de cambiar cualquier accesorio.
Para retirarlo, tome la maquinilla con una mano y gire el cabezal recortador en sentido inverso a las agujas del reloj con la otra mano.

Consejos para obtener mejores resultados

El pelo de la barba, bigote y patillas deberá estar seco.

Evite utilizar lociones antes de utilizar su cortador personal. Pase el peine al pelo en la dirección en que crece.

Retire el accesorio de peine recortador si desea definir límites como patillas, recortar la nuca, o recortar el límite de la barba en la parte frontal del cuello.

CUIDADO DE SU CORTADOR PERSONAL

CÓMO LIMPIAR Y CUIDAR SU CORTADOR PERSONAL

DESPUÉS DE CADA USO

1. Desconecte su maquinilla.

2. Cepille suavemente los pelos que resten o bien coloque bajo el agua el peine guía y la cuchilla cortador.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Este aparato cumple las normas IPX7, por lo que puede lavarse directamente bajo el agua, al igual que cualquiera de sus accesorios (Fig.31)
Para proceder a su limpieza, sólo pueden retirarse de la maquinilla la unidad del peine guía y la cuchilla cortador.

La limpieza sólo deberá hacerse con un cepillo suave, como el suministrado con el producto.

Utilice solamente el aceite de baja graduación suministrado o aceite de máquinas de coser para lubrificar las cuchillas.

No utilice productos de limpieza abrasivos o corrosivos en las piezas o en las cuchillas.

ALMACENAMIENTO

Guarde siempre este producto y su cable de alimentación en una zona libre de humedad y a una temperatura que no supere los 140ºF (60ºC)

No enrolle el cable o el adaptador de corriente alrededor de la maquinilla.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN. PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO O DAÑOS PERSONALES:

No deberá dejarse desatendido el aparato si está conectado a la toma de pared.

Mantenga el enchufe y el cable de alimentación alejados de superficies calientes.

Asegúrese de que el enchufe y el cable de alimentación no puedan humedecerse.

No conecte o desconecte el producto de la red con las manos húmedas.

Si el cable de alimentación está dañado, no utilice el producto. Obtenga un cable de recambio donde adquirió el producto.

La temperatura ideal para cargar, utilizar y almacenar el producto es de entre 15ºC y 35ºC.

Antes de limpiar la maquinilla, desconéctela de la toma de pared.

Utilice únicamente los accesorios suministrados con la propia maquinilla.

Mantenga este producto alejado del alcance de los niños. El uso de este producto por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y de conocimientos, puede entrañar riesgos. Quien sea responsable de estas personas deberá darles instrucciones concretas o bien supervisar su uso del producto.
Evite que los niños jueguen con el producto.

No deje desatendidos a los niños si éstos limpian o se ocupan del mantenimiento del aparato.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Este producto contiene pilas de níquel metal hidruro, por lo que al final de su vida de funcionamiento no deberá echarse a los desechos domésticos.

PRECAUCIÓN: No acerque al fuego ni seccione las unidades de batería, ya que podrían reventar o despedir sustancias tóxicas.

	Al final de la vida de funcionamiento de este producto, no lo deseche junto con los desechos domésticos. Utilice los puntos de recogida de desechos especiales de reciclaje para un mayor respeto del medioambiente. (Fig. 29)

CÓMO RETIRAR LA BATERÍA

Levante la batería de su carcasa. Después, con unas tijeras corte la conexión eléctrica retorciendo los hilos de conexión hasta que se partan. (Fig.30)

Antes de que la batería ultime su vida de funcionamiento, deberá retirarse del aparato.
Deseche la batería en un lugar previsto para ese fin.
Para retirar la batería:

1. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

2. Retire la carcasa trasera de la maquinilla: primero empuje del panel de goma del producto con un destornillador plano, y después retire el interruptor on/off de la maquinilla también con un destornillador plano. Desatornille la carcasa superior con un destornillador plano y empuje la carcasa superior también con un destornillador plano, con lo que las baterías quedarán a la vista.

3. Con un cortador de cables, corte los hilos de conexión a las baterías.

4. Retire las baterías del producto. Consulte los lugares de recogida de desechos especiales.

ESPECIFICACIONES

Corta pelo eléctrico multifunción recargable 9-en-1
Resistente al agua IPX7
Interruptor deslizante
luz indicadora
Cuchilla de acero inoxidable
Accesorios totalmente intercambiables según el tipo de corte
Accesorios lavables con el agua
Base de carga y guarda soportes
Accesorios incluidos: Perfilador de tamaño completo, Perfilador de precisión, Micro afeitadora, Perfilador de nariz, Perfilador Cuerpo Cargador de red, base de carga y guarda soportes, bote de lubricante, Peine, Cepillo.
Incluye 3 peines - Para perfilador de precisión: 3.5-5mm 4 niveles
Para perfilador tamaño completo: 12-24mm 10 niveles
Para perfilador cuerpo: 3.8-9.8mm 3 niveles
Alimentación: AC. 220~240V. 50Hz DC.2,4V.
Consumo: 3 Vatios
Tiempo de carga completa: 8 horas
Autonomía: 45 minutos
Capacidad batería: Ni-Cd: 600mAh. x 2

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Importador: Satyatrade S. L.
Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel: 902 430 967
Fax: 91 8864285
CIF: B83254763
País de origen: China
Descripción: Cortador Personal
Sytech® SY-HC26
Declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que el producto cumple las siguientes directivas:

Estándares CE: Directiva 2004/108/EC
Estándar LVD: Directiva 2006/95/EC
Estándar ROHS: 2011/65/EU Restricción de productos peligrosos.
Estándar IPX7 : GB4208-2008 (IEC 60529: 2001, IDT)

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Administrador único.

GARANTIA

S.A.T: Atención al Cliente:
Tel: 902430967
Fax: 918864285
Email: atencionalcliente@sytech.es

CERTIFICADO DE GARANTIA

Modelo: .....
Nº Serie: .....
Fecha Venta: .....

Termino y condiciones de la Garantía

1. Este producto esta garantizado por SYTECH sobre defectos de fabricación por un periodo de 24 meses desde la fecha de compra del producto.
2. En caso de avería o mal funcionamiento es necesario presentar el certificado de garantía sellado por el establecimiento que lo vendió, así como una descripción de la avería que se haya producido en el equipo.
   El usuario deberá enviar por correo electrónico, fax el ticket o factura de compra al departamento Servicio técnico de Sytech.
3. Las actualizaciones de firmware son validas únicamente para el modelo indicado. En caso de instalación defectuosa, instalación de un firmware diferente al indicado para su producto o instalación de firmware de otro fabricante el producto automáticamente perderá la garantía y la reparación del mismo será a cargo del cliente (gastos de transporte, materiales y mano de obra)
4. El cambio o reparación del producto no prorroga el periodo de garantía inicial.
5. Los accesorios de los productos tendrán una garantía de 6 meses (comprendiendo como accesorios todos los componentes incluidos en la caja original, fuentes de alimentación, mando, cables, etc…)
6. El periodo de garantía de las baterías es de 6 meses. Las baterías son objeto de desgaste y su perdida de capacidad por el uso regular no esta cubierto por la garantía.

Cualquiera de las siguientes circunstancias anula la presente garantía: (Condiciones)

1. Rotura o manipulación del precinto de Garantía.
2. Material dañado, sin embalaje adecuado y/o daños de transporte.
3. El desgaste, muestras de una manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato, golpes, caídas, suciedad, serán tratados como REPARACIÓN ordinaria bajo presupuesto.
4. Quedan excluidos de garantía los productos que vengan dañados por averías producidas por causas ajenas al aparato (fuego, agua, subida de tensión eléctrica, uso en condiciones extremas de temperatura y/o humedad etc…). En ningún caso Sytech será responsable de aquellos defectos que el producto pudiera tener debido a un uso inapropiado o a un defectuoso mantenimiento.
5. Los datos contenidos en los productos no están en ningún caso cubiertos por ninguna garantía ni será garantizada su integridad. Será responsabilidad del cliente realizar una copia de seguridad de los datos antes del envío del producto a nuestro servicio técnico. Sytech no cubre la incorrecta configuración o instalación de software/hardware, por parte del cliente.
6. Los gastos derivados por devoluciones no autorizadas irán por cuenta del cliente.
7. Cualquier incidencia detectada a la recepción de la mercancía debe ser notificada al Departamento Atención al cliente de Sytech. De acuerdo con el Articulo 366 del Código de Comercio, Sytech no admitirá reclamaciones sobre roturas, golpes o falta de bultos

transcurridas 24 horas a partir de la entrega de la mercancía, por lo tanto no podrá ser cursada ninguna reclamación fuera de ese plazo.

8. La legislación sobre garantías establece algunas limitaciones. “La garantía no cubre componentes adicionales como las baterías, o elementos sujetos a mantenimiento debido a su uso, como el desgaste de cabezales u ópticas. “LOS ACCESORIOS TIENEN UNA GARANTIA DE 6 MESES”. Para la adquisición de accesorios ya sea en garantía o no deberá dirigirse a: atencionalcliente@sytech.es NO SE ADMITIRAN DEVOLUCIONES DE NINGUN ACCESORIO.

Producto fuera de Garantía

1. Si el producto se encuentra fuera de garantía, (Consultar Condiciones), el departamento técnico de Sytech facilitara un presupuesto de la reparación por teléfono, fax o correo electrónico. Dicho presupuesto deberá ser aceptado y firmado para poder proceder a su reparación. El usuario deberá hacerse cargo del coste de la reparación así como los gastos de transporte tanto de ida como de vuelta.

Diagnostico

1. Si el producto se encuentra fuera de garantía y no es aceptado el presupuesto previo, se devengara un cargo en concepto de diagnostico.
2. El presupuesto de reparación tiene una validez de 15 días.
3. las reparaciones fuera de las condiciones de garantía esta garantizadas para 90 días, siempre que se trate de la misma avería.
4. Todo producto (en garantía o no) remitido a este Servicio Técnico que no presente avería tras su revisión y diagnostico tendrá un cargo mínimo por el tiempo empleado en su revisión.
5. Los gastos de transporte de los artículos en garantía que no presenten avería serán abonados por el cliente.